

RUIF-1000

取扱説明書

製品名 : RS422 変換 USB ケーブル

型式 : RUIF-1000

www.wacoh-tech.com

改訂履歴

日付	改訂箇所	改訂内容
2014/02/28	初版	
2016/08/18		簡易ソフト説明項目削除

目次

はじめに (P4)

1. 概要 (P4)

2. 接続手順 (P5～10)

2－1. コネクタの取り付け

2－2. PC への接続とドライバーインストール

2－3. COM ポート番号確認と変更方法

3. お問い合わせ (P10)

はじめに

このたびは、Dyn Pick 専用アクセサリ RS422 変換 USB ケーブル : RUIF-1000 をお買い上げいただきありがとうございました。本取扱説明書は、ご使用いただく場合の取り扱い、留意点について説明しています。誤った取り扱いは不具合や事故等を引き起こしますので、ご使用前に必ず本取扱説明書を一読され、正しくご使用いただきますようお願い致します。

1. 概要

1-1. ケーブルの説明

本ケーブルは、DynPick の RS422 (5V に限る) 出力を USB に変換し、ノート PC に接続する事ができるケーブルです。USB の電源だけで駆動する事ができます。




RUIF-1000 外観

2. 接続手順

PCに接続前にDyn Pickに接続します。Dyn Pick 側面のコネクタと RUIF-1000 のコネクタの位置関係を合わせて下さい。


2-1. コネクタの取り付け

付属のケーブル側コネクタとセンサ側のコネクタを接続します。ケーブル側の白い矢印とセンサ側コネクタの白い位置を合わせて押し込みます。カチッという音と感触がしたら完了です。

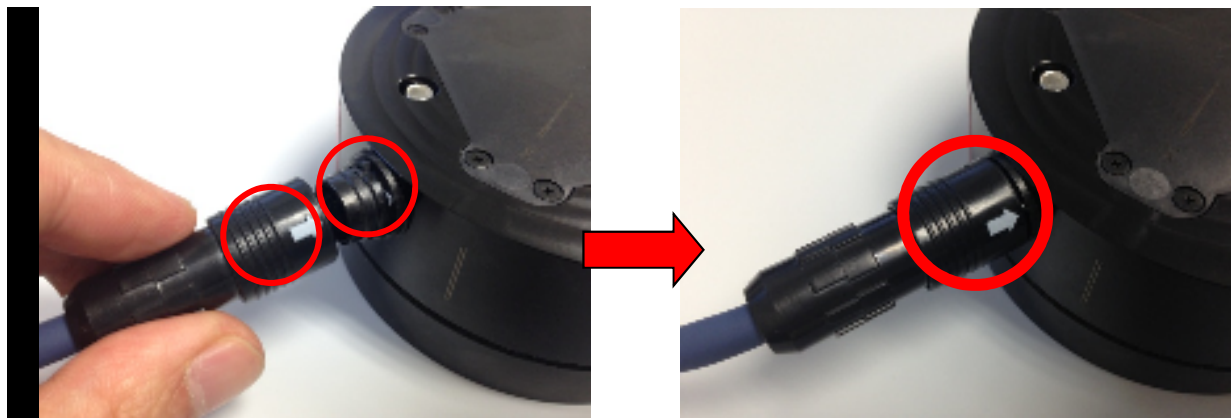

コネクタの取り付け

取り外す時は、コネクタの根元の部分を持ち、黄色い矢印方向にスライドさせて取り外します。

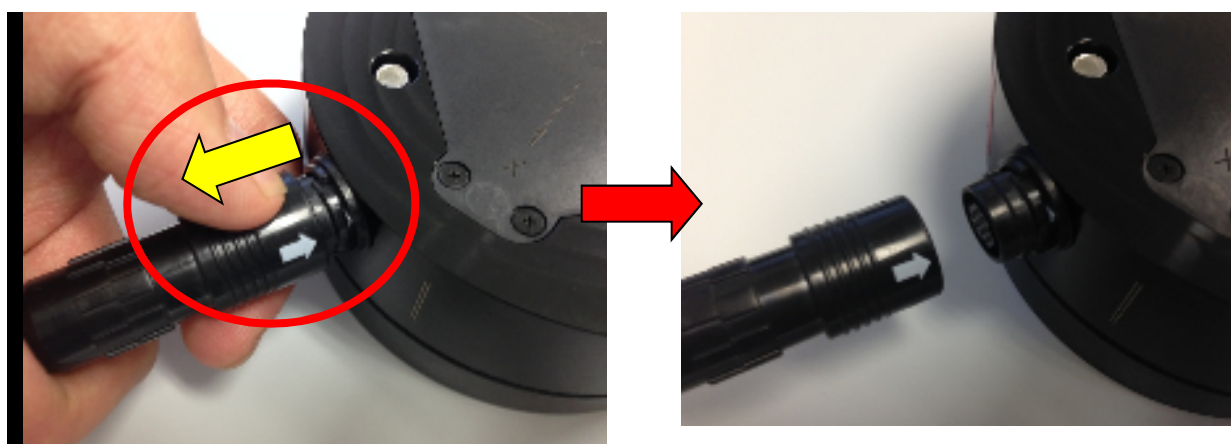

コネクタの取り外し

2-2. PC への接続とドライバーインストール


USB 側のコネクタを PC の空いている USB ポートへ挿しこみます。



PC へ接続すると新しいハードウェアを認識し、以下のようなメッセージが表示されます。デバイスドライバーソフトウェアのインストールが自動ではじまります。

※インターネットに接続している場合です。

(以下の表示は Windows7 の場合です。メッセージの内容は Windows の種類によって異なります。)

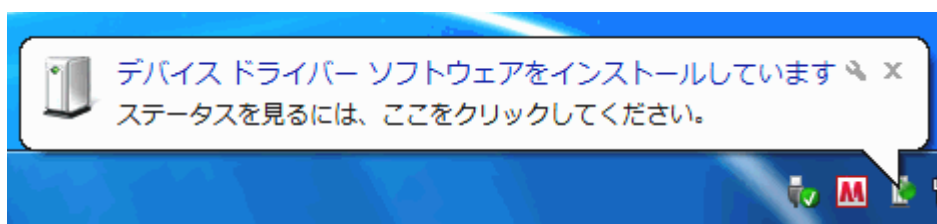


デバイスドライバーソフトウェアがインストールされて新しいハードウェアの使用準備が完了したときに、再起動の指示があった場合は、指示に従って PC を再起動してください。

2-3. COM ポート番号確認と変更方法


(1) COM ポートを確認します。

例：Windows7 の場合


- ① 「スタートメニュー」
- ② 「コントロールパネル」を選択
「システムとセキュリティ」を選択

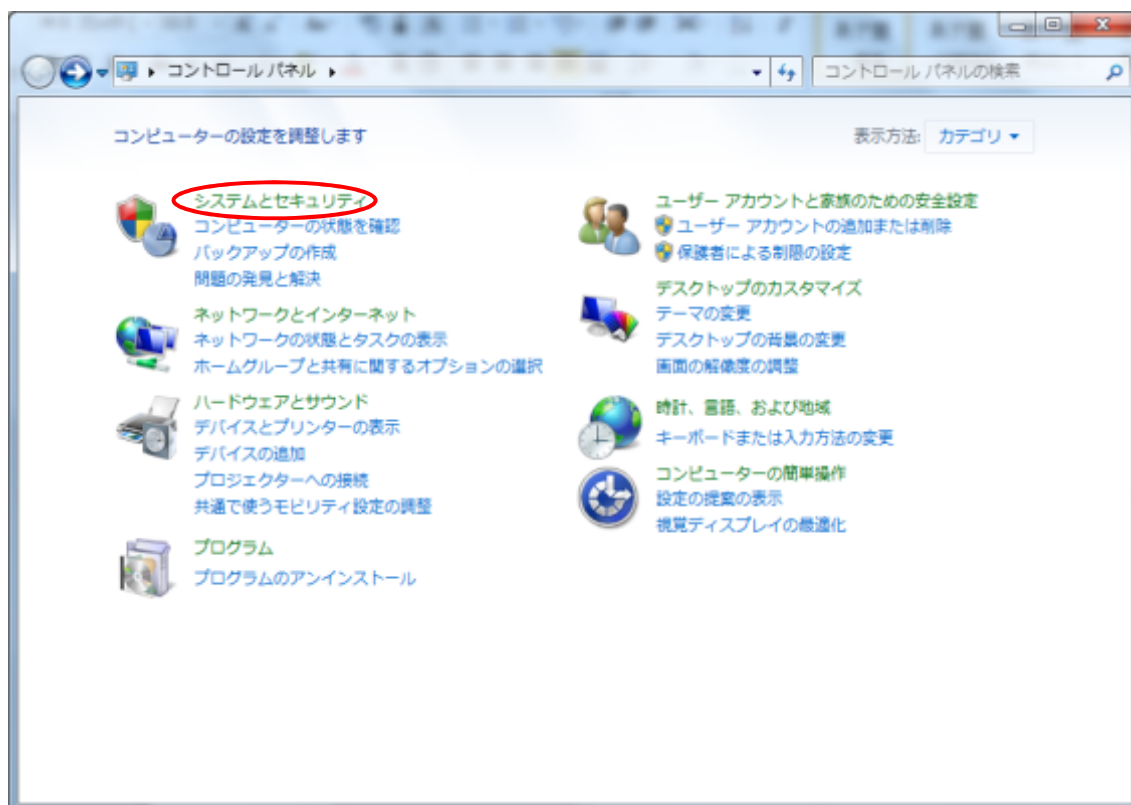


③ 「システム」の「デバイスマネージャー」を選択

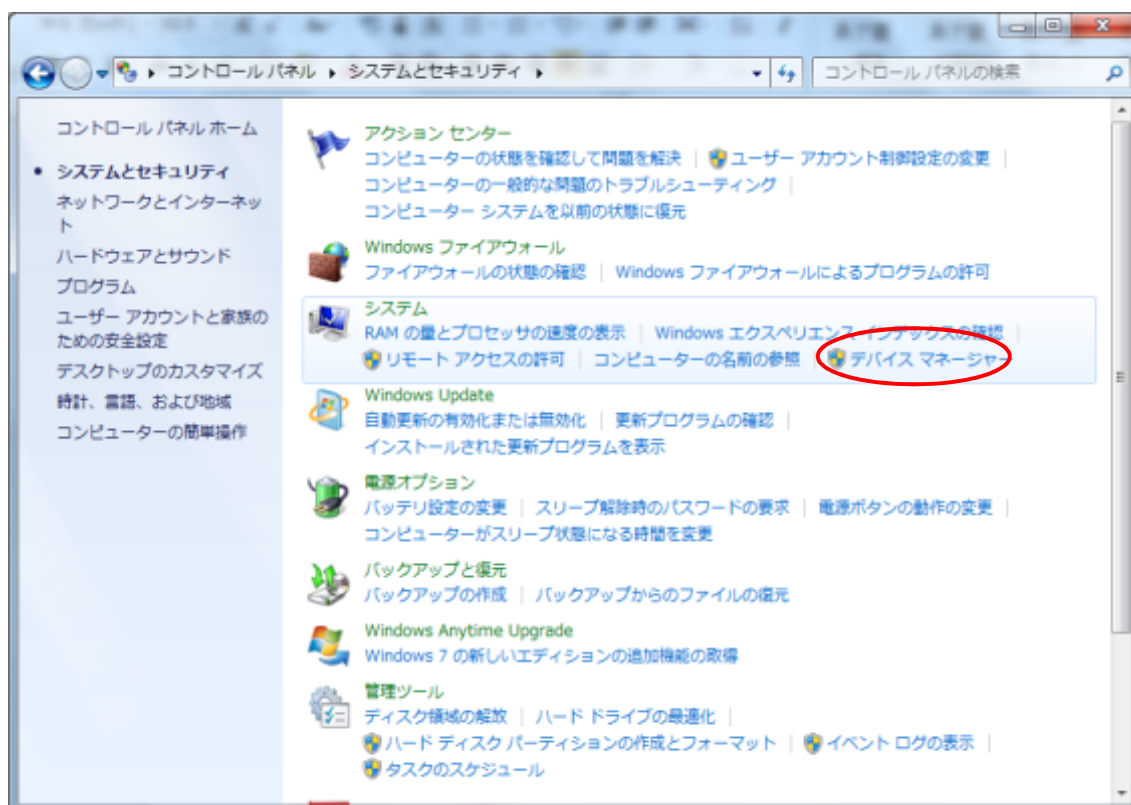

④ 「ポート (COM と LTP)」を選択

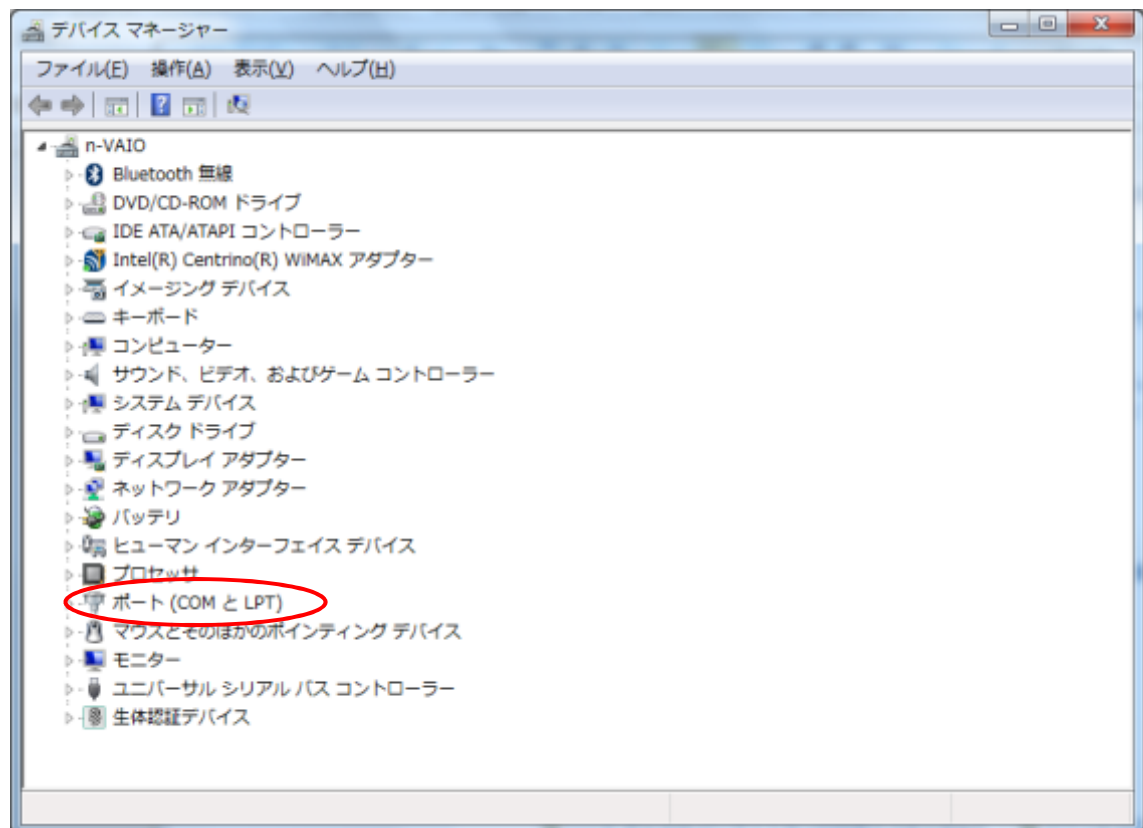

⑤ この場合、(COM4)と表示されているので、COM4 が割り当てられている。

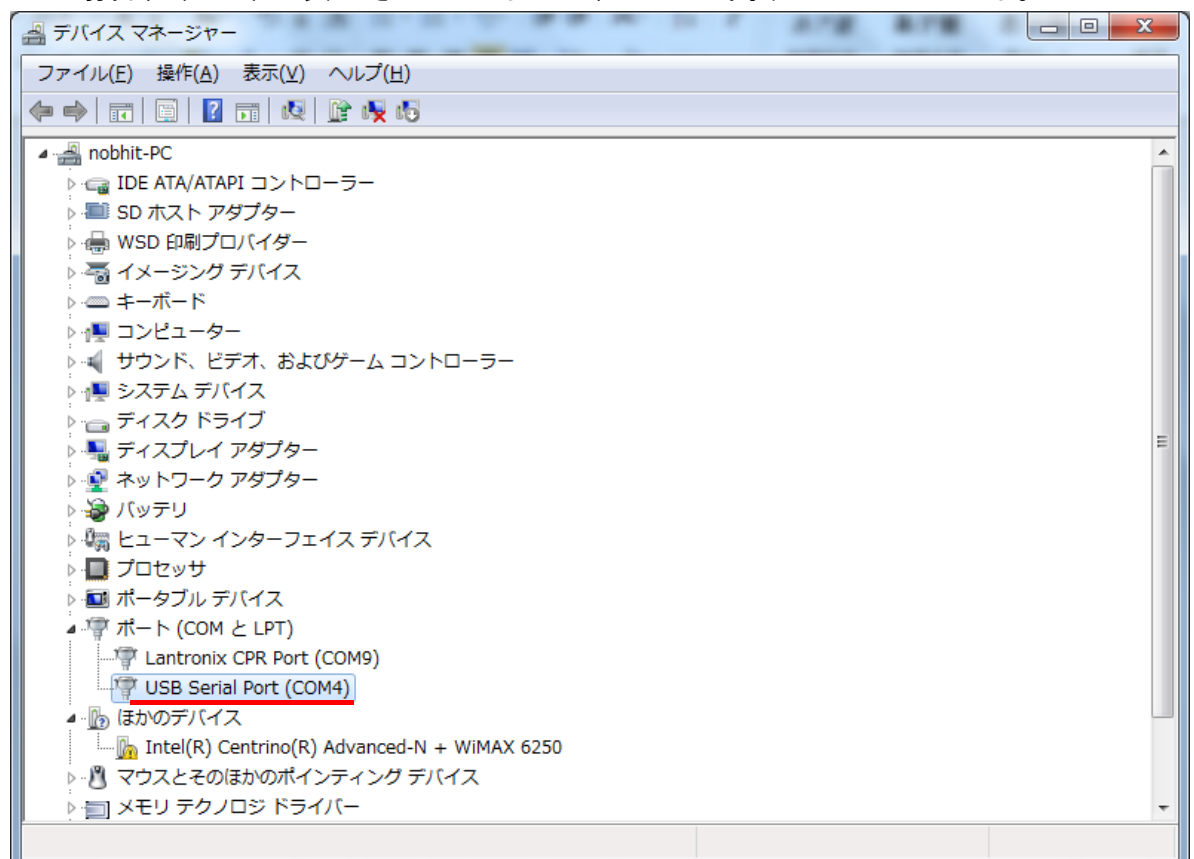


(2) COM ポートの変更


COM ポートを任意に変更することができます

※付属ソフトをご利用の場合は、COM ポートは1～9 で必ず設定してください。


①右クリックをして「プロパティ」を選択します。

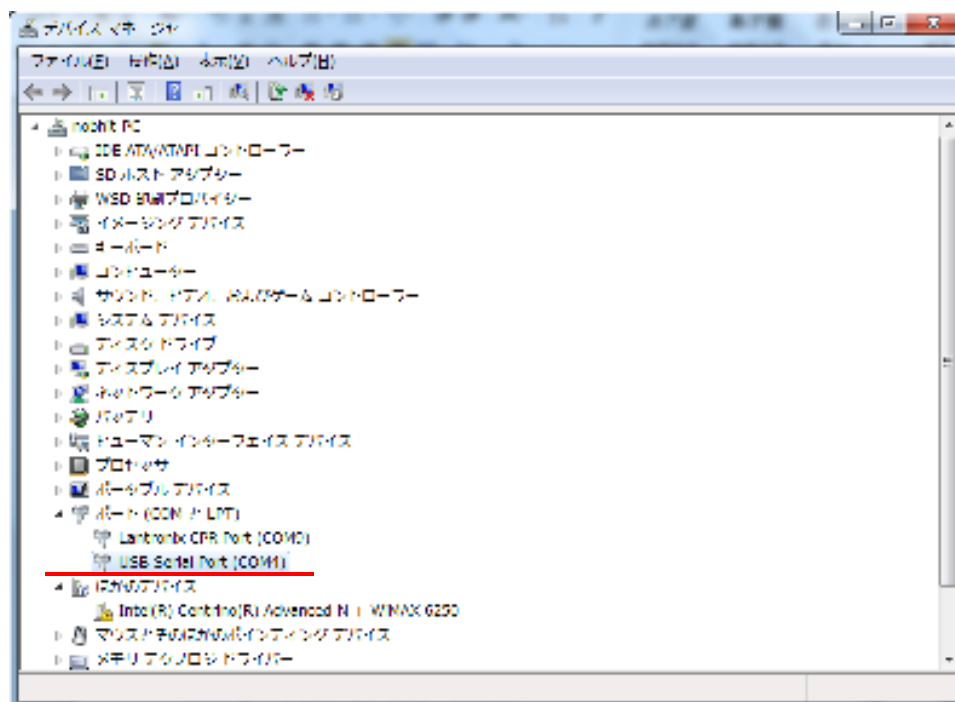

②「ポートの設定」タブを選択し、「詳細設定(A)」をクリックします。

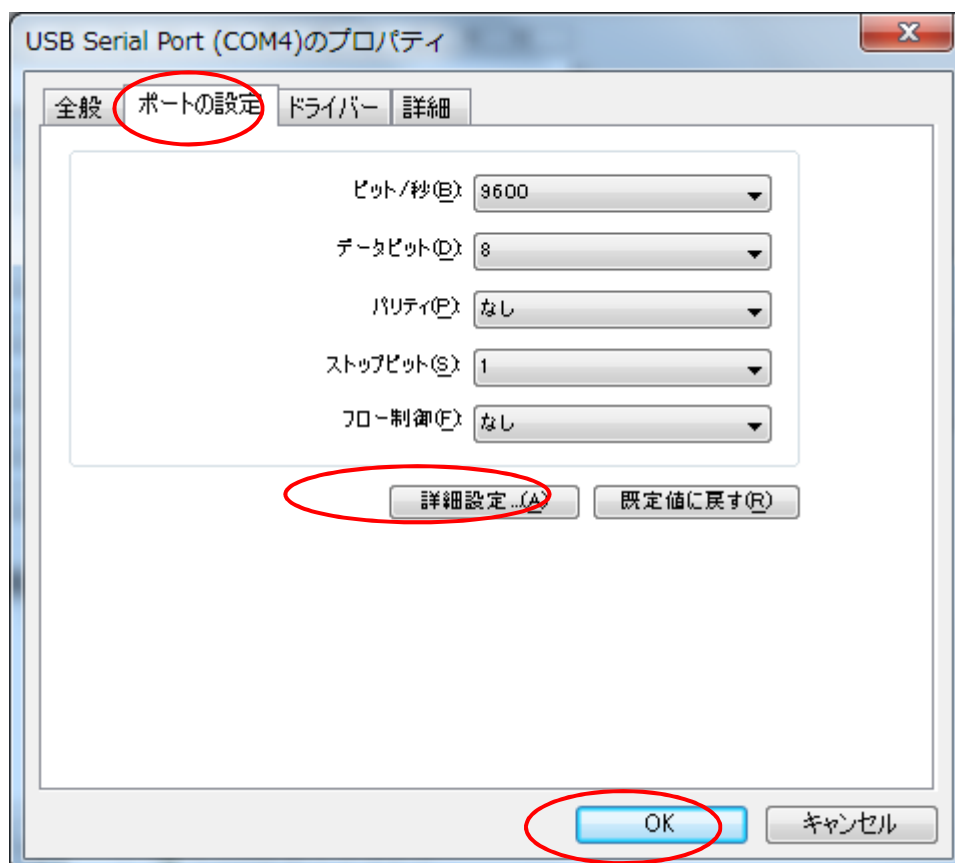

③COM ポート番号を所定の値に変更し、「OK」をクリックします。

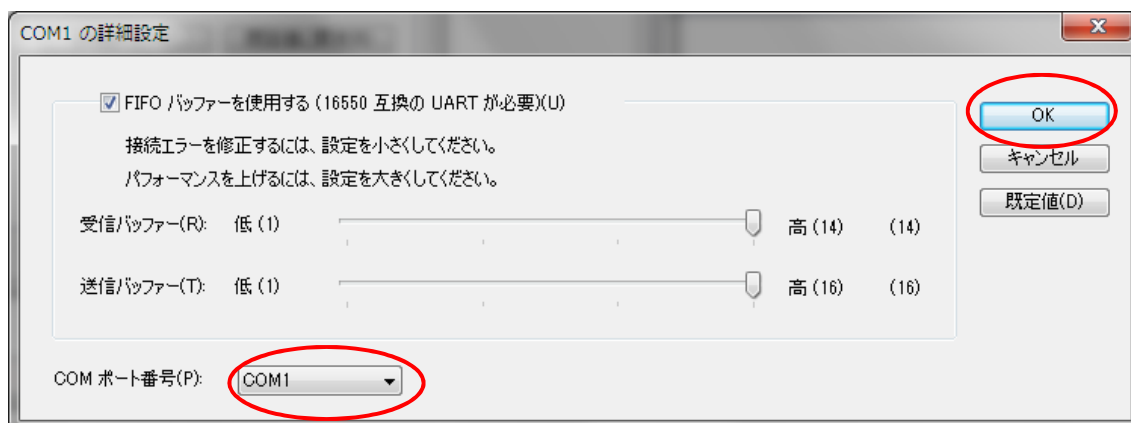

④上記の画面で、「OK」をクリックすると設定が完了します。

※インターネット環境が無い場合は、付属 CD-R の「RUIF-1000 Driver」の中に「CDM 2.08.30 WHQL Certified」がありますので、exe ファイルをダウンロード頂き、設定してください。

3. お問い合わせ

故障時やご不明点は以下の窓口までご連絡下さい。

お問合せ先窓口：株式会社ワコーテック mail：info@wacoh-tech.com

富山本社 TEL:0766-24-8011

富山工場 TEL:0766-54-0086

東京営業所 TEL:03-6803-0271



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.